

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ЕЁ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10° С.

В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.

Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.

Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.

Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.

На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.

Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.

При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключая их открывание или выдвигание.

Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.

Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-93 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ГОСТ 16371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия _____

Дата реализации _____

(печать магазина)

Вид доставки _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен _____

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:


Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Молодежная, 1

тел. 8 (83631) 6-04-82



ИП Феоктистов А.А.

ФАН I-мебель

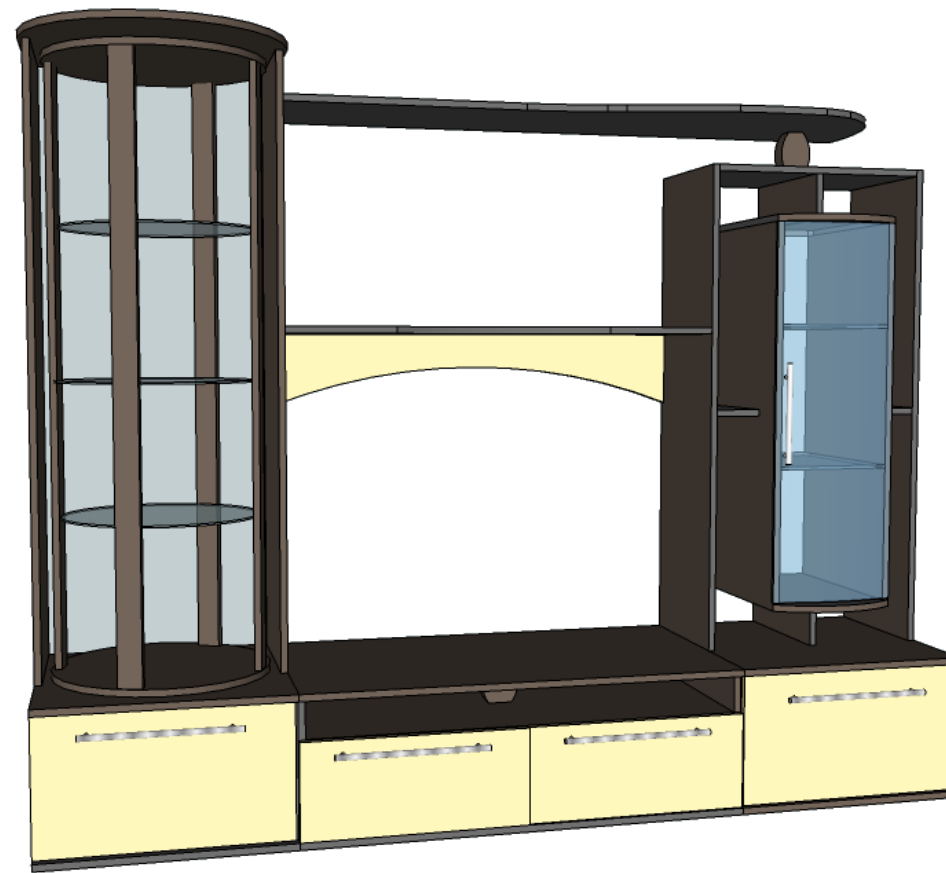

Набор мебели для гостиной
серии Александра – 16
Инд.Н12-01/16 Пр.НМФ.0001.01.16.00.00

Инструкция по сборке

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

набора мебели для гостиной серии Александра – 16

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№ дет	Название	Мат-л	Размеры мм	К-во	№ па к	№ дет	Название	Мат-л	Размеры мм	К-во	№ па к
2, 3	Бок	ЛДСП	928*429*16	2	2	44	Поворотный элемент	ЛДС П	510*510*16	2	3
4,40	Бок	ЛДСП	1176*336*16	2	1	12	Дверь	МДФ	308*556*16	2	4
5, 6	Бок	ЛДСП	1422*336*16	2	3	13	Накладка	МДФ	220*516*16	2	4
21(2), 22(2), 23(2)	Бок	ЛДСП	314*528*16	6	2, 3	15	Ребро жёсткости	МДФ	1046*180*16	1	4
11	Средник	ЛДСП	108*336*16	4	1	28	3.стенка	ДВП	1440*558*4	1	3
25	Средник	ЛДСП	208*518*16	1	2	29	3.стенка	ЛДВ П	335*558*4	2	2, 3
7, 8	Крышка-дно	ЛДСП	1042*550*16	2	2	32	3.стенка	ЛДВ П	309*957*4	1	2
16, 17(2), 18	Крышка-дно	ЛДСП	564*550*16	4	2, 3	30	3.стенка	ДВП	1038*237*4	1	2
19	Колпак	ЛДСП	564*550*16	1	3	31	Дно ящика	ЛДВ П	468*500*4	2	2
20	Колпак	ЛДСП	564*336*16	1	1	53	Сепаратор	Пластик		1	3
9	Стенка гориз	ЛДСП	1008*528*16	1	2	54	Стеклополки		Ø 450	3	5
10	Стенка гориз	ЛДСП	314*475*16	2	1	55	Зеркало		1420*525	1	6
26	Стенка гориз	ЛДСП	1606*429*16	1	1	56	Стекло гнутое		1378*328	3	7
14	Стенка гориз	ЛДСП	1046*336*16	1	1	52	Планка МДФ	МДФ	1378*55*16	4	3
1	Планка	ЛДСП	528*96*16	3	3	58	Стекло гнутое		922*310	1	8
33(2), 34(2)	Деталь ящика	ЛДСП	438*128*16	4	2	59	Полки		400*272	2	9
35	Деталь ящика	ЛДСП	500*128*16	4	1, 2						

ФУРНИТУРА

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Евровинт 5,0*50/6,3*50	шт.	8/72	1 3	Стяжка м/секционная	шт.	2
2	Евроключ 3мм/4мм	шт.	1/1	1 4	Стяжка эксцентриковая	шт.	16
3	Заглушка	шт.	35	1 5	Декоративный элемент L90мм	шт.	1
4	Заглушка клеящ.	шт.	17	1 6	Декоративный элемент L114мм	шт.	1
5	Направляющие, 500мм	компл.	2	1 7	Уплотнитель	п.м	8,33
6	Ножки	шт.	12	1 8	Шкант	шт.	12
7	Петля внутри	шт.	4	1 9	Шуруп 3*16 зол.(направ)	шт.	16

8	Стеклопетля	шт.	2	2 0	Шуруп 4*13(петли)	шт.	20
9	Полкодержатель с присоск.	шт.	20	2 1	Шуруп 4*25(накладка)	шт.	8
10	Ручка 320	шт.	4	2 2	Гвозди	шт.	104
11	Ручка 128	шт.	1	2 3	Инструкция на уплотнитель	шт.	1
12	Скотч 2х сторонний	п.м	1,5	2 4	Инструкция	шт.	1

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.


Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить.

Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

1. Пенал с крутящимся элементом.

1. На дно (поз.17) установите ножки и ответные планки на шуруп 4*13, а на дверь откидную (поз.12) установите петли. На планки МДФ (поз.52) установите полкодержатели с присосками.

2. На

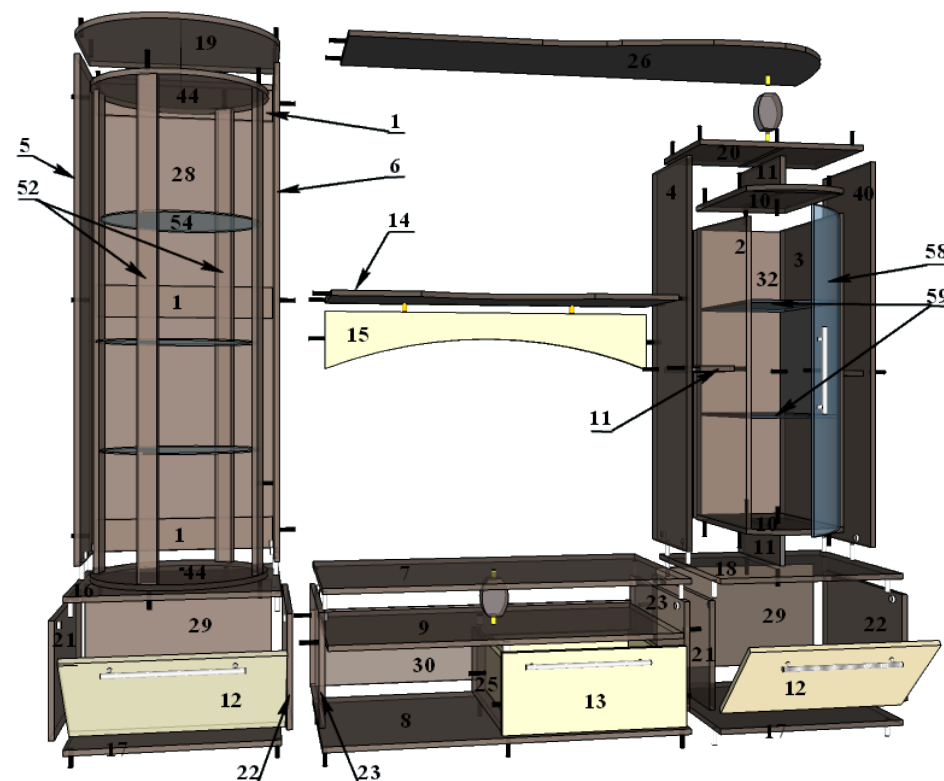

чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз дно (поз.17) и приставьте бока (поз.21,22), закрепив евровинтами.


3. К бокам (поз.21,22) приставьте крышку (поз.16), закрепив на эксцентриковые стяжки.
4. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.29) на гвозди.
5. На крышку (поз.16) приставьте бока (поз.5,6), закрепив эксцентриковыми стяжками.
6. На бока (поз.5,6) установите колпак (поз.19), закрепив евровинтами.
7. В образовавшийся проем между боками (поз.5,6) приставьте планки (поз.1(3)) и закрепите евровинтами.
8. Между основами крутящегося элемента (поз.44) установите планки МДФ (поз.52) и закрепите евровинтами 5,0*50 при помощи ключа 3мм. (Не перетягивать!). Аккуратно в пазы планок МДФ (поз.52)

установите стекло гнутое (поз.56) . Аналогично установите остальные стекла гнутые. Установите уплотнитель (см.инструкцию по установке уплотнителя).

9. Евровинты закройте заглушками.

2.Тумба под ТВ.

1. На дно (поз.8) установите ножки, на бока (поз.23) и средник (поз.25) предварительно закрепите направляющие на шуруп 3*16. На дно (поз.8) приставьте (поз.23,24) и средник (поз.25) и закрепите евровинтами. Затем установите стенку горизонтальную (поз.9) (предварительно установив на нее на шканти коративный элемент L90мм).
2. На крышку (поз.7) вкрутите шпильки эксцентриковой стяжки с помощью отвертки. Затем установите крышку (поз.7) на бока (поз.23) и закрепите эксцентровые стяжки.
3. Проверив диагональ, закрепите стенку заднюю (поз.30).
4. Евровинты закройте заглушками.
5. Соедините детали ящика (поз.35(2),33,34) между собой на евровинты, а деталь ящика (поз.33) и накладку (поз.13) на шуруп 4*25. Проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.31) к нижней полости каркаса ящика на гвозди. На детали ящика (поз.35) установите направляющие на шуруп 3*16. Ручки прикрепите к передней части ящика. По аналогии соберите оставшийся ящик.

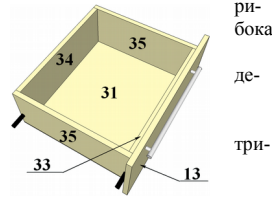

ВКЛАДЫШ АЛЕКСАНДРА 16

3.Секция с полками.

1. На дно (поз.17) установите ножки и ответные планки на шуруп 4*13, а на дверь откидную (поз.12) установите петли.
2. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз дно (поз.17) и приставьте бока (поз.21,22), закрепив евровинтами.
3. К бокам (поз.21,22) приставьте крышку (поз.15), закрепив на эксцентриковые стяжки.
4. Выровняв бока (поз.21,22) и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.29) на гвозди.
5. На бок (поз.3) установите ответные планки на шуруп 4*13, а на дверь (поз.58) установите стеклопетли.
6. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх бока (поз.2,3) и приставьте стенки горизонтальные (поз.10), закрепив евровинтами.
7. Выровняв бока (поз.2,3) и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.32) на гвозди.
8. К бокам (поз.2,3) и стенкам горизонтальным (поз.10) приставьте средник (поз.11(4)), закрепите евровинтами
9. К собранной конструкции приставьте бока (поз.4,40), закрепите евровинтами.
10. На бока (поз.4,40) установите колпак (поз.20), закрепив евровинтами.
11. На колпак (поз.20) установите на шканти декоративный элемент L110мм.
12. Собранную конструкцию установите на крышку (поз.18) тумбы так, чтобы бока (поз.4,40) сели на шканти крышки (поз.18). Средник (поз.11) и крышку (поз.18) соедините евровинтами.

4.Общая сборка.

1. Собранную часть пенала приставьте к тумбе под TV, приставьте секцию с полками, выровняйте.

2. Затем закрепите евровинтами ребро жесткости (поз.15) между боками (поз.4,6).
3. Стенку горизонтальную (поз.14) закрепите между боками (поз.4,6) так, чтобы она села на шканти ребра жесткости (поз.15).
4. Закрепите стенку горизонтальную (поз.26) к боку (поз.6) на евровинты, предварительно установив ее на шканти декоративного элемента L114мм.
5. Выровняв бока (поз.5,6) и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.28).
6. На зеркало (поз.55) наклеить двухсторонний скотч согласно инструкции и установите на планки (поз.1(3)).
7. Собранную конструкцию из поворотного элемента (поз.44(2)), планок МДФ (поз.52) и стекол (поз.56) аккуратно установите на крышку (поз.16) так, чтобы стяжка межсекционная соединила основу крутящегося элемента (поз.44), сепаратор (поз.53) и крышку (поз.16). Аналогично стяжкой межсекционной соедините верхнюю часть (основу крутящегося элемента (поз.44) и колпак (поз.15)).
8. Установите двери (поз.12,58) и ящики на место эксплуатации.
9. На полкодержатели установите стеклополки (поз.54).
10. Евровинты закройте заглушками, а сквозные отверстия заклейте клеящими заглушками.

ВКЛАДЫШ АЛЕКСАНДРА 16

3.Секция с полками.

1. На дно (поз.17) установите ножки и ответные планки на шуруп 4*13, а на дверь откидную (поз.12) установите петли.
2. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вниз дно (поз.17) и приставьте бока (поз.21,22), закрепив евровинтами.
3. К бокам (поз.21,22) приставьте крышку (поз.15), закрепив на эксцентриковые стяжки.
4. Выровняв бока (поз.21,22) и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.29) на гвозди.
5. На бок (поз.3) установите ответные планки на шуруп 4*13, а на дверь (поз.58) установите стеклопетли.
6. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх бока (поз.2,3) и приставьте стенки горизонтальные (поз.10), закрепив евровинтами.
7. Выровняв бока (поз.2,3) и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.32) на гвозди.
8. К бокам (поз.2,3) и стенкам горизонтальным (поз.10) приставьте средник (поз.11(4)), закрепите евровинтами
9. К собранной конструкции приставьте бока (поз.4,40), закрепите евровинтами.
10. На бока (поз.4,40) установите колпак (поз.20), закрепив евровинтами.
11. На колпак (поз.20) установите на шканти декоративный элемент L110мм.
12. Собранную конструкцию установите на крышку (поз.18) тумбы так, чтобы бока (поз.4,40) сели на шканти крышки (поз.18). Средник (поз.11) и крышку (поз.18) соедините евровинтами.



4.Общая сборка.

1. Собранную часть пенала приставьте к тумбе под TV, приставьте секцию с полками, выровняйте.
2. Затем закрепите евровинтами ребро жесткости (поз.15) между боками (поз.4,6).
3. Стенку горизонтальную (поз.14) закрепите между боками (поз.4,6) так, чтобы она села на шканти ребра жесткости (поз.15).
4. Закрепите стенку горизонтальную (поз.26) к боку (поз.6) на евровинты, предварительно установив ее на шканти декоративного элемента L114мм.
5. Выровняв бока (поз.5,6) и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.28).
6. На зеркало (поз.55) наклеить двухсторонний скотч согласно инструкции и установите на планки (поз.1(3)).
7. Собранную конструкцию из поворотного элемента (поз.44(2)), планок МДФ (поз.52) и стекол (поз.56) аккуратно установите на крышку (поз.16) так, чтобы стяжка межсекционная соединила основу крутящегося элемента (поз.44), сепаратор (поз.53) и крышку (поз.16). Аналогично стяжкой межсекционной соедините верхнюю часть (основу крутящегося элемента (поз.44) и колпак (поз.15)).
8. Установите двери (поз.12,58) и ящики на место эксплуатации.
9. На полкодержатели установите стеклополки (поз.54).
10. Евровинты закройте заглушками, а сквозные отверстия заклейте клеящими заглушками.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом установки зеркал, ВНИМАТЕЛЬНО изучите технологию монтажа зеркал:

1. При протирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества
 2. Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз
 3. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм . наклеить на обратную сторону зеркал равномерно по всей площади
 4. Расход клеевой ленты должен составлять:
 - на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча
- ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ
1. Защитный слой с ленты следует уда-средственно перед креплением
 2. Размещать зеркало на поверхности как можно более точно – после крепления зеркала изменить его расположение можно.
 3. Сразу после приклеивания необходимо прижать зеркало к поверхности 15-20 сек.
 4. Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
 5. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с окружающей среды не ниже +10С.

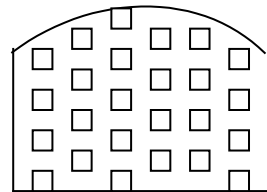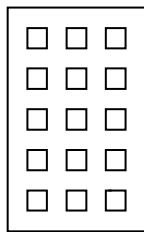

ставлять:

лять непо-зеркала, следует ления невоз-димо сти на

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие неправильного монтажа и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!



Перед началом установки зеркал, **ВНИМАТЕЛЬНО** изучите **технологии монтажа зеркал**:

5. При протирке зеркала не применять ацетон и растворитель, использовать только спиртосодержащие вещества
6. Положите зеркало на пол (ровную поверхность) зеркальной стороной вниз
7. Возьмите рулон клеевой ленты и отрезая ножницами кусочки по 30, 40 мм, наклеить на обратную сторону зеркал равномерно по всей площади
8. Расход клеевой ленты должен со-

- на 1м² зеркала – 2 п.м. скотча

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ЭТИМ

6. Защитный слой с ленты следует уда-
средственно перед креплением
7. Размещать зеркало на поверхности
как можно более точно – после креп-
зеркала изменить его расположение
можно.
8. Сразу после приклеивания необхо-
сильно прижать зеркало к поверхно-
15-20 сек.
9. Наклеенному зеркалу дать отлежаться в горизонтальном положении в течение 8-10 часов.
10. Монтаж зеркал следует проводить в помещении с t окружающей среды не ниже +10С.

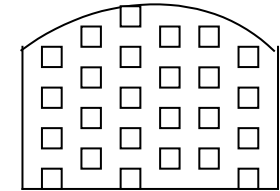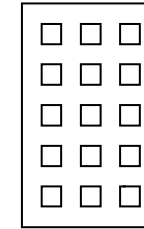

ставлять:

лять непо-
зеркала.
следует
ления
невоз-
димо
сти на

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за правильность установки зеркал, их замену и т.д. вследствие непра-
вильного монтажа и эксплуатации.